

Montage tips PipeFeeder

Vocht en brok. Iedereen weet dat dit een slechte combinatie is. Voorkom verstoppingen in uw PipeFeeder, lees hieronder de montagetips. Bij iedere bestelling zit een uitgebreide installatie instructie. Deze instructie is ook te vinden op www.hanskamp.nl. Bij vragen neem gerust contact op met onze binnendienst.

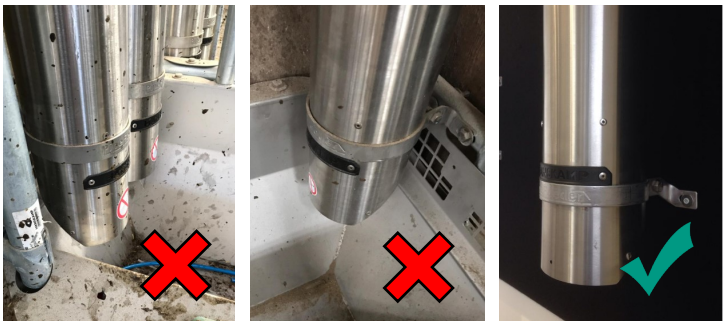


Zwarte afstandshouder boven onderste klem

Tien centimeter onder het eind van de PipeFeederbuis zit een hardplastic plaatje, de afstandshouder. Bevestig eerst de onderste klem aan het zijhek van de FeedStation. Laat daarna de PipeFeeder erop zakken. Nu blijft de PipeFeeder met afstandshouder rusten op de onderste klem. Bevestig nu de tweede klem. Belangrijk is dat de zwarte afstandshouder altijd boven de klem zit, dit is de optimale hoogte ten opzichte van de voerbak om verstoppingen te voorkomen. Meer informatie op blz. 9 van de installatie instructie.

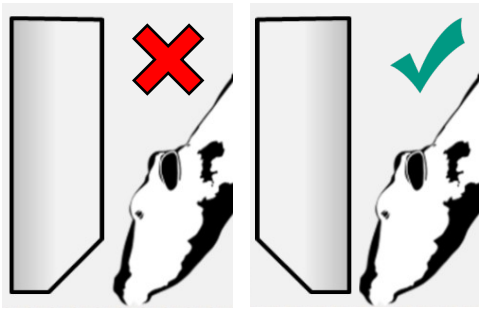

Lange zijde richting de koe

Een ander probleem zijn koeien die direct in de doseermond ademen, omdat de PipeFeeder verkeerd is geïnstalleerd. Installeer daarom de PipeFeeder altijd met de lange zijde naar de koe toe, hierdoor wordt de hoeveelheid adem in de doseermond beperkt. Ook kan er dan achterlangs koele lucht komen, die de doseermond laat opdrogen.

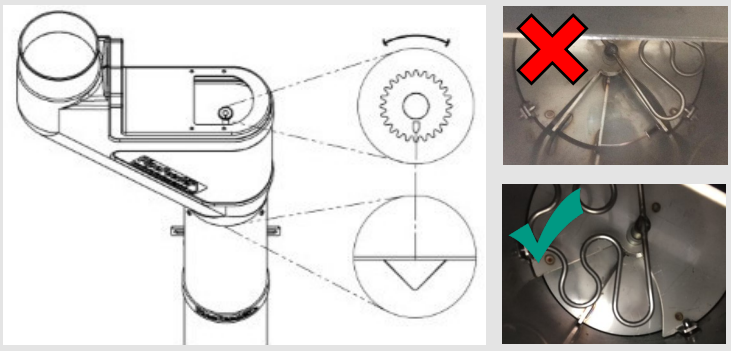

Stel de PipeFeeder anti-mors af!

Zorg dat de PipeFeeder altijd anti-mors staat afgesteld om optimaal te kunnen functioneren. Met name wanneer u de stand van de kunststofkap wijzigt, is het nodig de PipeFeeder opnieuw anti-mors af te stellen. Dit doet u door de motor van de as af te draaien. Zet dan de driehoekige inham in het rvs gelijk aan het pijltje op de aandrijfas van de motor, beide moeten naar beneden wijzen. Dit kan met een volle voorraad. Twijfelt u of de PipeFeeder goed is afgesteld? Dit kunt u makkelijk zien door uw smartphone op front-camera te zetten en onder de doseermond te houden.



Gebruik altijd een opzetmof

Een goede afsluiting tussen vijzel en PipeFeederinvoer voorkomt vocht in de voorraad. Gebruik hiervoor een mof die over de PipeFeeder wordt geplaatst. De Hanskamp opzetmof is af te snijden op de door u gewenste diameter (Ø 70, 80, 90, 100, 110 of 125 mm). Tip: maak uw mes nat bij het snijden van de mof.

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

info@hanskamp.nl
www.hanskamp.nl
+31 (0)314-393 797