
Mounting Kit 4245

For Lely Cow Identification

Bevestigingskit voor Lely herkenning
Mounting Kit for Lely Cow Identification
Montagesatz für Lely Kuherkennung
Kit de montage pour la détection des vaches Lely

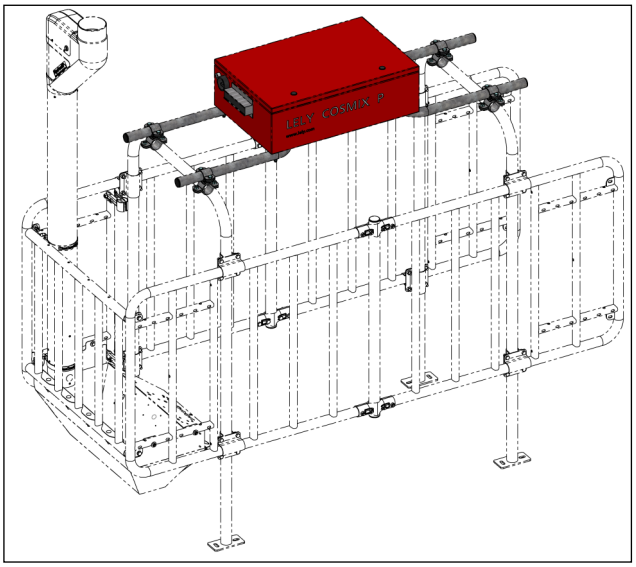

Installatie- en bedieningsinstructie **NL**

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

Artikelnummer: 010-231-000


Datum: December 2025
Versie 2.1 - Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Wehl,
The Netherlands
www.hanskamp.com

1. Onderdelen bevestigingskit

Controleer of alle onderdelen (afb. 1) aanwezig zijn in de verpakking voordat u begint met de installatie. Op afbeelding 1 is 1 set afgebeeld. Eén doos bestaat uit 2 sets: 1 set voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde.


4x 001-671-000	gelaste kruiskapbeugel 1½" x 1¼" thermisch verzinkt
4x 004-127-000	rond inzetstuk 1¼" (Ø42,4) grijs
8x 004-211-000	sluitring M8 DIN 125 8.8ev
2x 004-241-000	U-buis 1¼ (Ø42,4) thermisch verzinkt t.b.v. Lely opbouw-kit
4x 011-116-000	dop moer M8 DIN 1587ev
4x 011-118-000	zeskantbout M8x55 DIN 931 8,8ev

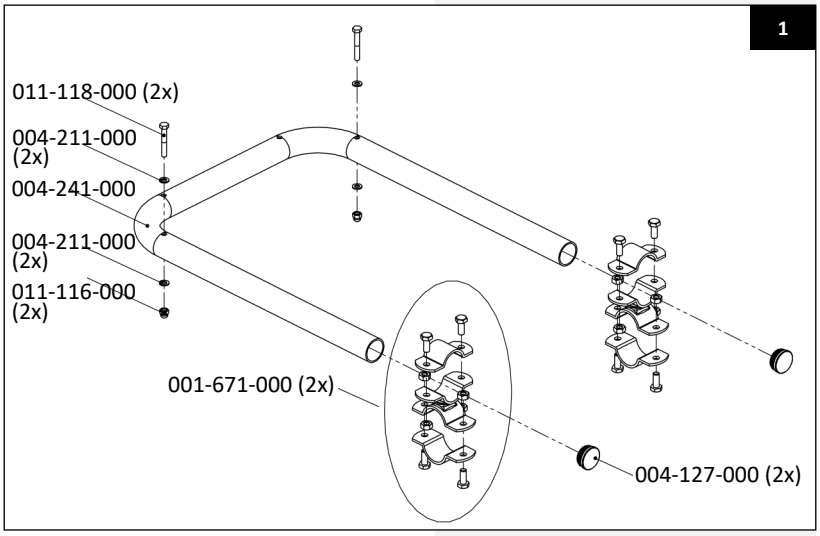

2. Montage kruiskapbeugels

Monteer de 4 kruiskapklemmen (art. nr. 001-671-000) zoals aangegeven op de 2 frames van het FeedStation.

Let op! Draai deze nog niet te vast.

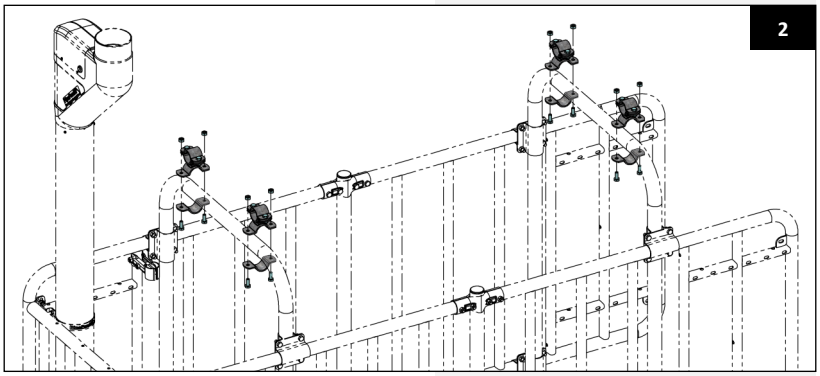


3. Montage U-buis

Monteer de U-buis (art. nr. 004-241-000) aan de kruiskapklemmen. Zorg dat deze mooi in het midden is uitgelijnd. Nu kan het gedeelte van de klem die aan het frame geplaatst is vast aangetrokken worden.


Draai de bovenste kapbeugels nog niet te vast aan, zodat de U-buizen nog naar voren en naar achteren geschoven kunnen worden.

Let op! Monteer de klemmen recht, zodat de U-buizen horizontaal boven het Feed-Station zitten. Gebruik eventueel een waterpas.

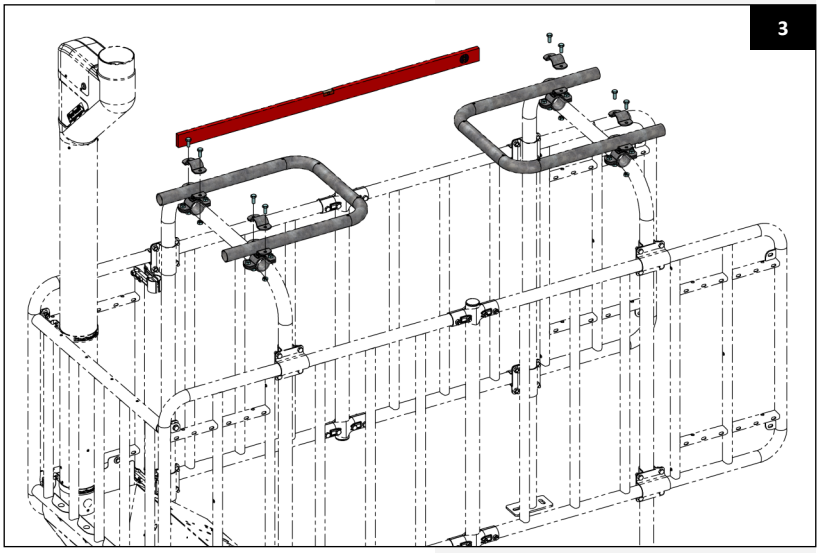

4. Montagegaten


Voordat u de Lely-unit kunt monteren dient er 1 extra gat geboord te worden, zoals aangegeven in afbeelding 4.

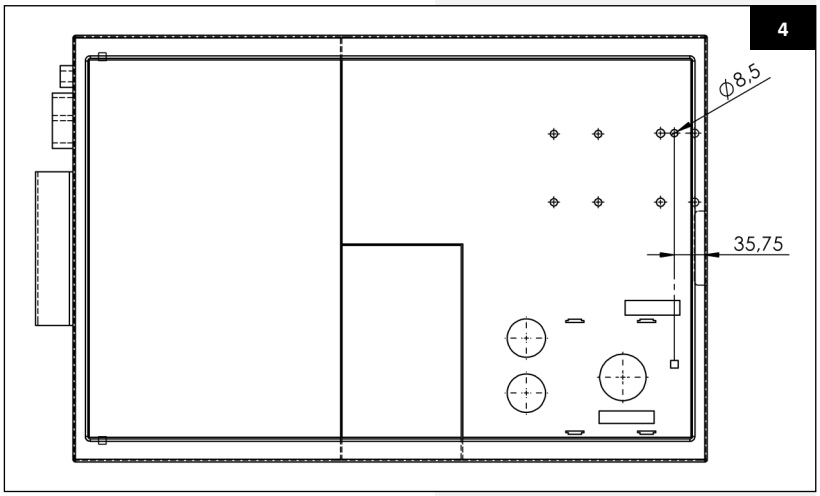

5. Montage Lely-unit


Plaats nu de Lely-unit op de 2 U-buizen. Gebruik voor de voorkant de 2 buitenste montagegaten die in de U-buizen zitten en voor de achterkant de 2 gaten in het midden. Draai de bouten goed vast.

Nu kan de unit met de U-buizen nog naar voren en achteren geschoven worden voor de ideale positionering. Draai daarna ook de kapbeugels van de kruiskapklemmen goed vast.

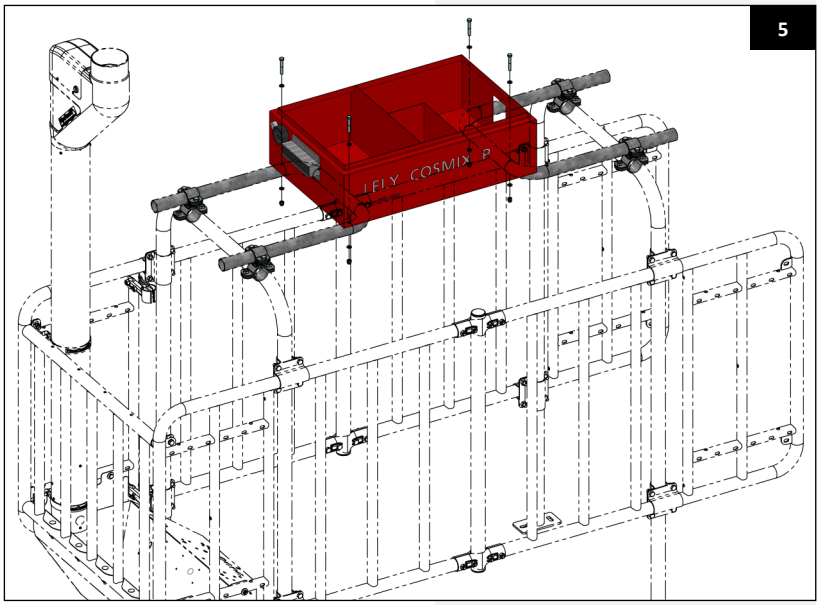

6. Afwerking

Slijp nu de uiteinden van de U-buizen af, zodat het een mooi compact geheel wordt. Vervolgens kunnen de ronde inzetstukken gemonteerd worden.

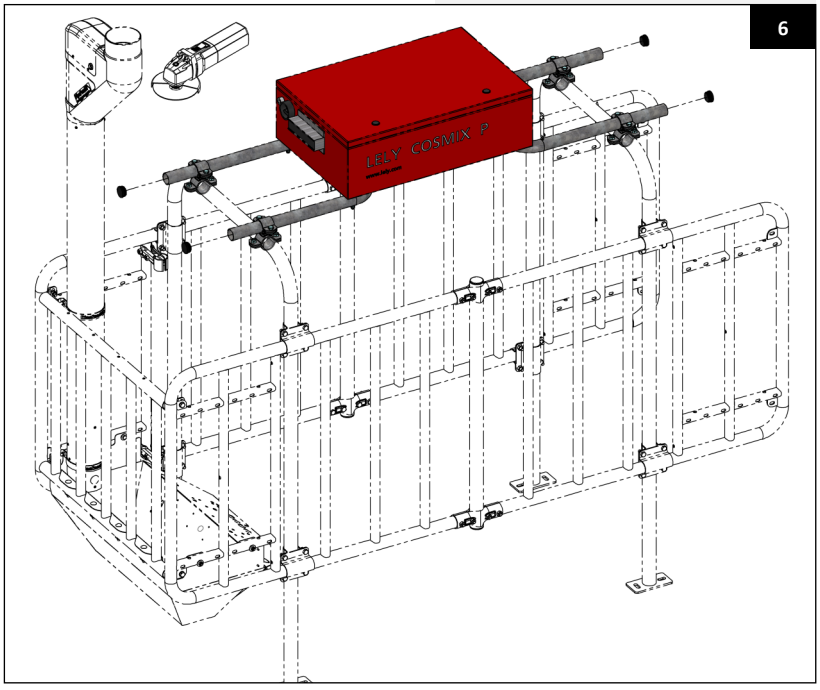

Hanskamp AgroTech BV
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
The Netherlands
Tel: +31 (0)314 - 393 797
www.hanskamp.com

Kijk ook eens op: